

Installation rapide du modem ARRIS TG862S



Les éléments nécessaires à votre installation :

Contenu du pack :



Le modem



1 cordon d'alimentation



1 câble Coaxial



1 câble Ethernet

Non fourni :




1 câble RJ11*



Penser à débrancher l'alimentation et le câble coaxial avant un orage.

* Le câble RJ11 (fourni avec le téléphone) permet de relier votre téléphone sur la prise RJ11 du modem.

Raccordements : avec installation Ethernet (conseillée) :

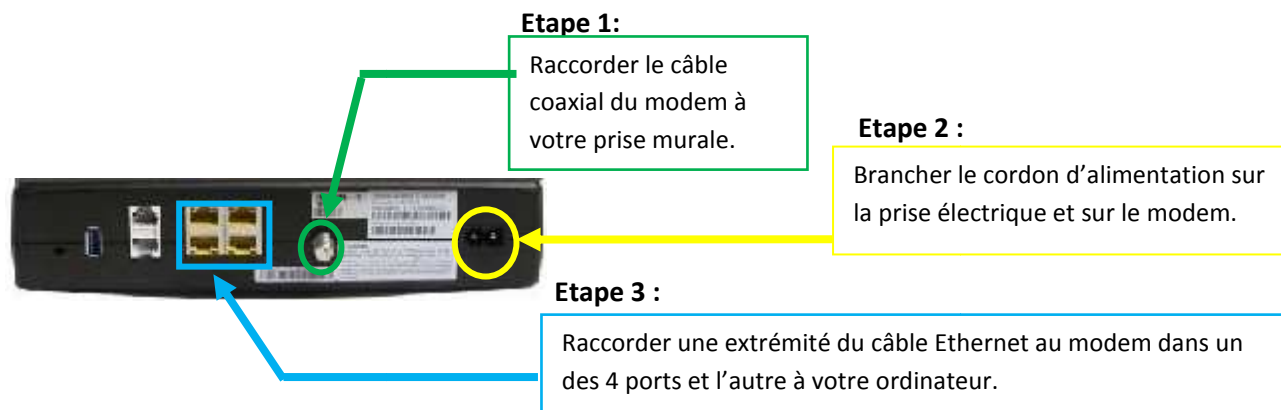

Activation du Wifi :

Sur votre PC, ouvrir « Connexion à un réseau » en cliquant sur l'icône de réseau (📶 ou 🖨️) dans la zone de notification (en bas à droite de votre écran).

Dans la liste des réseaux sans fil disponibles, sélectionner le Modem « ARRIS-XXXX » puis sur « connecter » et saisissez le code de sécurité WPA figurant sur l'étiquette sous votre modem.



Installation de la téléphonie :




Branchez une extrémité du câble RJ11 au modem entrée « TEL1 » et l'autre à votre téléphone.

Bravo ! Votre installation est terminée, vous pouvez maintenant naviguer sur Internet en lançant simplement votre explorateur Internet.

Dépannage du modem Arris TG862

Voyants :

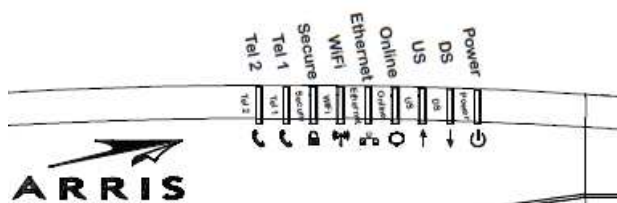

En mode de fonctionnement normal, les voyants **POWER**, **DS**, **US** et **ONLINE** sont allumés fixes. Les voyants **ETHERNET** et **WIFI** sont allumés si la connexion est active. Le voyant **TEL1** est fixe ou clignotant si vous êtes en ligne.

VOYANTS	SOLUTION
Aucun voyant allumé	Vérifiez que le bloc d'alimentation est correctement branché.
Juste POWER+DS+US ou POWER+DS allumés	Vérifiez le branchement du câble coaxial sur le modem et la prise.
Le voyant ETHERNET utilisé ne s'allume pas	Contrôlez la connexion au PC, changez de prise.
WIFI éteint	Débranchez et rebranchez le modem électriquement (bloc d'alimentation).
WIFI allumé et le Wifi ne fonctionne pas	Débranchez et rebranchez le modem électriquement (bloc d'alimentation).
TEL1 éteint ou TEL2 clignote	Débranchez et rebranchez le modem électriquement (bloc d'alimentation).

Pour plus de renseignements, consultez la notice détaillée sur le site Internet UEM.

En cas de problèmes, appelez la **hotline** au



0810 45 54 26