

# Installation rapide du modem Thomson TWG870



## Les éléments nécessaires à votre installation :

### Contenu du pack :



1 bloc d'alimentation



1 câble Ethernet



1 câble Coaxial



CD d'Installation

### Non fourni :




1 câble RJ11\*



**Penser à débrancher le bloc d'alimentation et le câble coaxial avant un orage.**

\* Le câble RJ11 (fourni avec le téléphone) permet de relier votre téléphone sur la prise RJ11 du modem.

## Raccordements : avec installation Ethernet (conseillée) :

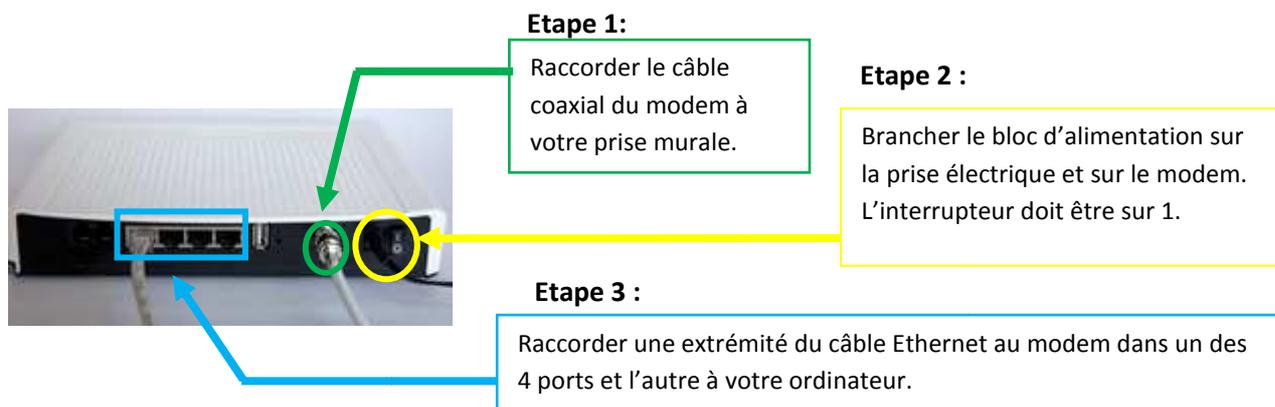

**En cas d'absence de port Ethernet sur votre PC, veuillez procéder à l'installation USB\* :**




Raccorder un câble USB au modem et l'autre à votre ordinateur, insérez le CD d'installation et laissez-vous guider par l'assistant d'ajout de nouveau périphérique de Windows.

\* Ne fonctionne que sous Windows XP, Vista et Seven avec un débit max de 4Mbps


### Activation du Wifi :

Sur votre PC, ouvrir « Connexion à un réseau » en cliquant sur l'icône de réseau (  ou  ) dans la zone de notification (en bas à droite de votre écran).

Dans la liste des réseaux sans fil disponibles, cliquez sur « Thom\_XXXX » puis sur « connecter » et saisissez le code de sécurité WEP figurant sur l'étiquette sous votre modem.



### Installation de la téléphonie :

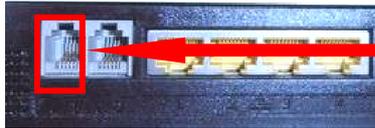

Branchez une extrémité du câble RJ11 au modem entrée « TEL1 » et l'autre à votre téléphone.

**Bravo ! Votre installation est terminée, vous pouvez maintenant naviguer sur Internet en lançant simplement votre explorateur Internet.**

## Dépannage du modem Thomson TWG870

### Voyants :



En mode de fonctionnement normal, les voyants **POWER**, **DS**, **US** et **ONLINE** sont allumés fixes. Les voyants **ETHERNET**, **USB** et **WIRELESS** sont allumés si la connexion est active. Le voyant **TEL1** est fixe ou clignotant si vous êtes en ligne.

| VOYANTS   | SOLUTION  |
|---|---|
| Aucun voyant allumé                                 | Vérifiez que le bloc d'alimentation est correctement branché.           |
| Juste <b>POWER+DS+US</b> ou <b>POWER+DS</b> allumés | Vérifiez le branchement du câble coaxial sur le modem et la prise.      |
| Le voyant <b>ETHERNET</b> utilisé ne s'allume pas   | Contrôlez la connexion au PC, changez de prise.                         |
| <b>WIRELESS</b> éteint                              | Débranchez et rebranchez le modem électriquement (bloc d'alimentation). |
| <b>WIRELESS</b> allumé et le Wifi ne fonctionne pas | Débranchez et rebranchez le modem électriquement (bloc d'alimentation). |
| <b>TEL1</b> éteint ou <b>TEL2</b> clignote          | Débranchez et rebranchez le modem électriquement (bloc d'alimentation). |

Pour plus de renseignements, consultez la notice détaillée sur le CD d'installation.

En cas de problèmes, appelez la **hotline** au  **0810 45 54 26**