

Installation rapide du modem EPC3928S



Les éléments nécessaires à votre installation :

Contenu du pack :

Le modem



1 bloc d'alimentation



1 câble Ethernet



Non fourni :

1 câble RJ11*



**Penser à débrancher
le câble d'alimentation et
le câble coaxial avant un orage.**

* Le câble RJ11 (fourni avec le téléphone) permet de relier votre téléphone sur la prise RJ11 du modem.

Raccordements : avec installation Ethernet (conseillée) :



Etape 1:

Raccorder le câble coaxial au modem.

Etape 2 :

Brancher câble d'alimentation



Etape 3 :

Raccorder une extrémité du câble Ethernet au modem dans un des 4 ports et l'autre à votre ordinateur.


Etape 4:

Mettre l'interrupteur en position « I »

Activation du Wifi :

Sur votre PC, ouvrir « Connexion à un réseau » en cliquant sur l'icône de réseau ( ou ) dans la zone de notification (en bas à droite de votre écran).

Dans la liste des réseaux sans fil disponibles, cliquez sur « 7af356 » puis sur « connecter » et saisissez le code de sécurité WPA (Preshared Key) figurant sur l'étiquette sous votre modem.

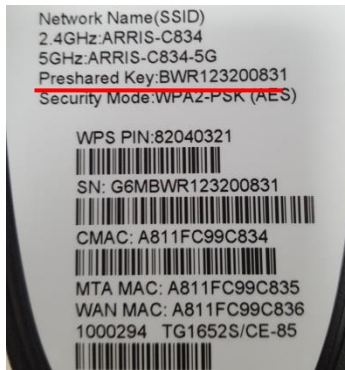

Installation de la téléphonie :



Branchez une extrémité du câble RJ11 au modem entrée « TEL1 » et l'autre à votre téléphone.

Un délai de 2 heures sera nécessaire à votre modem pour se configurer et fonctionner. Durant ce délai veuillez ne pas débrancher ni éteindre le modem.

En cas de problèmes, appelez la hotline au

08 10 45 54 26